

1. Bezpečnostní upozornění
2. Upozornění před instalací
3. Instalace systému
4. Další upozornění
5. Funkce tlačítek na panelu
6. Popis tlačítek na dálkovém ovladači
7. Zapnutí / vypnutí hosta
8. Hlavní nabídka
9. Operace radiových funkcí
10. Operace Hands-free Bluetooth
11. Operace navigační funkce
12. Funkce DVD
13. Přehrávání disků CD
14. Funkce přehrávání zvukového přehrávače
15. Funkce videopřehrávače
16. Operace funkce TV (volitelná)
17. AUX1
18. Funkce operace galerie zhnědnutí
19. Správa dokumentů
20. Operace aplikací
21. Provoz pro DVR
22. Nastavení SWC
23. Nastavení vozidla
24. Řešení problémů

**Varování**

- Aby se zabránilo nehodám, vždy se řiďte platnými zákony
- V některých státech je pro řidiče, nebo jiné osoby v autě nezákonné sledování videem

**Upozornění na bezpečnostní prvky**

- Aby nedošlo ke zranění uživatele nebo jiných osob, nezapomeňte si podrobně přečíst a dodržet následující upozornění.
  1. Přečtěte si příručku.
  2. Postarejte se o to, aby se příručka dala do budoucna používat.
  3. Dodržujte všechna varování a upozornění uvedené v této příručce.
  4. Dodržujte všechny provozní pokyny.
  5. Pokud jde o napájecí zdroj, přečtěte si, jaký je uvedený v příručce.
  6. Instalace a rozvody tohoto výrobku vyžadují specializované dovednosti a zkušenosti, které zajistí bezpečnost, montáž by měli zajistit odborní technici.
  7. U produktu nejsou žádné součásti, které by uživatel mohl opravit a vyměnit sám.
  8. Větrání: Nepřipojujte ventilační otvory, místní otvory a další otvory sloužící k větrání tepla. Aby byla zajištěna stabilita a spolehlivost stroje pro dlouhou životnost. Je nutné udržovat ventilační prostředí, aby nedošlo k přehřátí stroje způsobené kouřením, požárem nebo jiným nebezpečím.
  9. Vyhněte se zdrojům tepla: vyhýbejte se zdrojům tepla, výrobky nesmí být vystaveny přímému slunečnímu světlu, oblastem s vysokou teplotou: vzdálené od zdrojů tepla, jako jsou topení, ohřívače, teplo nebo jiné věci.
  10. Vyvarujte se vodě nebo vlhkosti: zařízení by se mělo vyhnout vodě nebo vlhkosti, nedovolte, aby byl tento přístroj vystaven dešti nebo ve vlhkém prostředí (jako při dešti a mytí aut), aby se zabránilo vnitřnímu strojnímu zařízení způsobenému zkratem, šokem nebo jiného nebezpečí.
  11. Čištění: Před čištěním musíte vypnout napájení, pak otřít panel. Nepoužívejte těkavé chemikálie (například benzín nebo ředidlo) k čištění panelu.
  12. Vyvarujte se zásahu nebo vniknutí vody do zařízení. Po zásahu vody může dojít ke zkratu a úrazu člověka elektrickým proudem.
  13. Instalace zařízení. Instalujte jednotku pouze do vozu pro který je autorádio určeno.
  14. Pokud se objeví následující situace, vypněte napájení včas a kontaktujte odborného technika.
    - A. Při poškození napájecího kabelu nebo konektoru.
    - B. Pokud byl stroj postříkán kapalinou
    - C. Pokud na stroj přšelo, nebo navlhnu
    - D. Pokud stroj spadnul z výšky nebo v důsledku neobvyklého provozu byl poškozen
- 16. Displej LCD: nedovolte, aby zařízení upadlo, aby došlo k fragmentaci obrazovky LCD, a pokud ano, při odtoku tekutých krystalů se nedotýkejte tekutých krystalů, aby nedošlo k poranění. Nezahřívejte displej z tekutých krystalů a neškrábejte LCD ostrými předměty, dotykový panel je také náchylný k poškrábání.

**Upozornění před instalací**

Produkty výrobců doporučují, abyste své navigační systémy neinstalovali ani neopravovali sami. Instalace a údržba výrobku způsobují nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí, u všech instalací a údržby tohoto navigačního systému se svěřte servisnímu středisku.

Před otevřením otvoru z čelního panelu na panelu palubní desky se ujistěte, že zadní prostor je dostatečný. Dávejte pozor, abyste nepoškodili palivový kabel, brzdový kabel, elektrické komponenty, elektrické vedení.

Při použití šroubů se ujistěte, že nejsou v kontaktu s elektricky sevřenými vodiči. Vibrace mohou poškodit drát nebo izolační plášť a způsobit zkrat nebo jiné poškození vozidla.

Používáte-li jakékoli nestandardní součástky, může být tento výrobek poškozený nebo uvolněný v montážním tunelu, což může vést k poškození výrobku.

Zajistěte, aby žádný kabel nebyl zachycen dveřmi nebo posuvným rámem sedadla, aby nedošlo ke zkratu.


Některé země mohou zakazovat nebo omezovat instalaci nebo používání podobného systému ve vozidle.

Tento výrobek musí být instalován do otvoru určený pro toto zařízení a musí být řádně upevněn aby nedošlo k uvolnění jednotky při prudkém zrychlení nebo brždění.

Zabraňte elektromagnetickému rušení: Aby nedošlo k elektromagnetickému rušení, snažte se držet od napájecích kabelů tyto součástky : FM, anténa AM a její vodič, anténa GPS a její vodič.

**Napětí (Obr.01)**

1. Tento výrobek se používá pro vozidlo s 12V baterií a záporným GND. Před instalací zkontrolujte napětí baterie.
2. Aby nedošlo ke zkratu, odpojte záporný kabel od baterie.

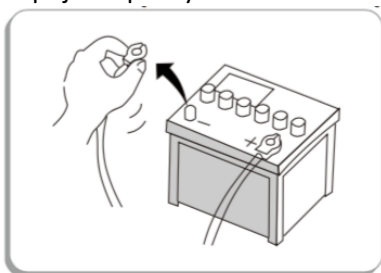


Obr.01

**Instalace zařízení**

1. Nejprve vyjměte originální CD přehrávač / autorádio.
2. Demontujte instalační konzoli a odšroubujte stávající zařízení a vyjměte.
3. Nepřipojujte napájecí kabel od autorádía Geborn k jiným elektrickým obvodům.
4. Všechny kabely upevněte.
5. Nainstalujte navigační systém do správné polohy a potom upevněte jednotku šrouby.

**Instalace antény GPS**

1. Chcete-li anténu nainstalovat do vnitřního prostoru vozidla (na zadní části), zkuste vytvořit kovovou desku na horizontální páce tak, aby anténa GPS směřovala k oknu. Na kovovou desku se umístí anténa GPS. (GPS anténa musí být fixována magnetickým tělesem.)

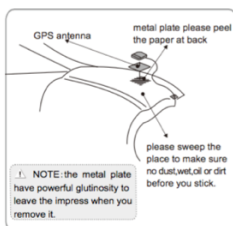

2. Instalace externí antény (na vozidle). GPS anténa bude umístěna co nejvíce v rovinné poloze, jako je oddělení kufrů na střeše nebo krytu. (Pevným magnetickým tělem nebo fyzickým ukotvením – zásahem do karoserie)

**POZNÁMKA:** Některé modely vozidel neumožňují průnik družicového signálu díky čelnímu sklu který má kovové vlákno uvnitř. Pokud se anténa GPS instaluje na místo kde ji nebrání nic v přijímání signálu.

### Provoz dálkového ovládání

Nepokládejte dálkové ovládání na palubní desku, na volant ani na místo, kde je sluneční záření, zejména v létě, protože vysoká teplota může vést k deformaci dálkového ovladače. Když vůz zastaví na slunném místě, měl by být dálkový ovladač umístěn ve skříňce nebo mimo sluneční prostor. Při přímém slunečním světle nemusí být signál z dálkového ovladače správně přijímán zařízením. Proto umístěte dálkové ovládání v blízkosti snímačů čelního panelu.

### Správné používání baterií

Při špatném používání baterie, v důsledku prasknutí a úniku elektrolytu, mohou způsobovat horečku, požár, zranění nebo znečištění.

1. Baterii /e vložte do dálkového ovladače.
2. Používejte prosím baterie, které jsou určené pro tento typ dálkového ovladače.
3. Vyměňte vybité baterie včas
4. Nechcete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie.
5. Připojte vybité baterie lepicí páskou nebo je uložte do plastového sáčku pro izolaci.
6. Nikdy nenabíjejte, nerozkládejte, a neohřívejte baterie, neházejte do ohně ani do vody. Používejte baterie pouze k tomu k čemu jsou určeny.
7. Nikdy neskladujte baterie a dálkové ovládání v okolí s vysokými teplotami, včetně uzavřeného vozidla s uzavřenými dveřmi a okny, umístěné na přímém slunečním světle.
8. Udržujte baterie mimo dosah dětí. Okamžitě pošlete děti do nemocnice, pokud polknou baterii.


### Upozornění o bateriích

- 1) Typ baterie: lithiová baterie
- 2) Doba životnosti: cca. 1 rok (při pokojové teplotě) při normálním provozu
- 3) Při likvidaci baterií dodržujte místní předpisy týkající se vybitých baterií.

### Postup při úniku elektrolytu baterie :

1. Vyčistěte zbytky elektrolytu v prostoru pro baterie a vložte nové baterie.
2. Pokud se elektrolyt, který unikl, dostal na lidské tělo nebo pokožku, opláchněte jej vodou.
3. Pokud do vašeho oka vnikne elektrolyt, nečistěte si jej rukama, ale opláchněte vodou a poté obstarejte lékařskou pomoc.

Instalace baterie: Obrázek 04

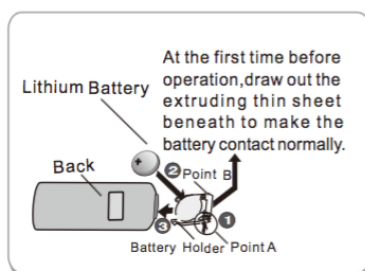

Obr.04

4. Vyjměte držák baterie. Stiskněte a držte bod A ve směru šipky a vysuňte držák baterie v bodě B.

## Formát disku DVD

DVD přehrávač může přehrávat disky DVD, které mají formát označený jako Následující obrázek 05.



Obr.05

## Údržba DVD přehrávače

Použijte prosím konvenční kruhový disk, abyste nevkládali nepravidelný necyklický disk, jinak by tyto disky mohly být uvíznuté uvnitř DVD přehrávače nebo DVD přehrávač nemusí správně přehrávat. Před přehráváním na disku zkontrolujte, zda nedošlo k prasknutí, poškrábání nebo zkroucení. Takové disky se nemusí přehrát a mohou vést k selhání produktu a trvalému poškození DVD mechaniky.

Při použití disků se nedotýkejte záznamového povrchu (nepotíštěný povrch). Vložte disk do krabice, pokud se nepoužívá. Disk neumísťujte k přímému slunečnímu světlu a místu s vysokou teplotou. Nenalepujte nálepky na povrch disku nebo nepoužívejte chemikálie na čištění disku. Pro čištění disku od středu k vnějšímu povrchu použijte suchou tkaninu. Kapky vod mohou způsobit, že DVD přehrávač nebude správně fungovat.



## DVD disk

Je možné že některé CD mají speciální formátování a proto možná nepůjdou přehrát. Pokud zařízení nepřehrává nějaké video, je pravděpodobné, že je použit špatný formát videa při nahrávání na disk.

## DVD digitální multifunkční disk

(také známý jako "Digital Versatile Disc" nebo "Digital Video Disc") je populární formát optických disků pro ukládání dat. Jeho hlavními uživateli jsou ukládání videa a dat. Většina disků DVD má stejné rozměry jako kompaktní disky (CD), ale ukládá šestkrát více dat.

## MP3 soubory (CD-ROM)

MP3 je druh audio kompaktní metody, která by měla být přivedena do úrovně zvuku 3 ve standardu MPEG. Tento přehrávač umožňuje přehrávání souborů MP3 na discích CD-ROM, CD-R a CD-RW, stejně jako kontext všech disků kompatibilních s úrovněmi 1 a 2 ISO9660. Maximální počet znaků, které lze zobrazit jako jména souborů, je 32 znaků (Vypočteno od prvního znaku). Maximální číslo, které lze zobrazit jako název složky, je 32 znaků. Je-li soubor uložen do souborového systému ROME a JOLIET, může zobrazit pouze 32 znaků.

**Upozornění:** Pokud je soubor s názvem MP3 přehrán, přidejte odpovídající název přípony souboru (MP3). Tento přehrávač přehraje soubory s příponou (MP3) jako soubory Mp3. Chcete-li zabránit šumu a selhání, nepoužívejte takový příponový název pro soubory jiných než MP3.

## ▲ DVD tlačítko pro vysunutí

Při zapnutém napájení krátce stiskněte toto tlačítko a vysunete disk DVD nebo CD.

## BAND

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka přepnete mezi FM a AM

## ZTLUMENÍ / MUTE

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat mezi vypnutým a zapnutým zvukem.

**SRC**

Při zapnutí, krátkým stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do hlavní nabídky: po zapnutí se systém vypne dlouhým stisknutím tohoto tlačítka.

**Tlačítko pro nastavení hlasitosti VOL + -**

**Hlasitost** se postupně zvětší nebo zeslabne dlouhým stisknutím tlačítka VOL + nebo VOL-.

**Knob:** krátkým stisknutím tohoto tlačítka nastavíte "ztlumení". Systém se vypne dlouhým stisknutím tohoto knoflíku.

**Poznámka:** U některých modelů se toto tlačítko používá pro nastavení hlasitosti. Některé modely mají plně dotykové obrazovky, které nemají tlačítko záleží na zakoupeném modelu.

**NAVI**

Po zapnutí napájení stiskněte tlačítko pro vstup do rozhraní.

**DVD**

Stiskněte toto tlačítko pro vstup do posledního paměťového rozhraní: když je zapnuto v rozhraní jiné než DVD, krátkým stisknutím tohoto tlačítka přehrajete DVD.

**Tlačítko přijetí hovoru**

Stiskněte toto tlačítko pro vstup do rozhraní Bluetooth. Pokud je Váš mobilní telefon spárován s autorádiem, tímto tlačítkem můžete přijímat hovory.

**Tlačítko zavěšení hovoru**

Toto tlačítko slouží k zavěšení telefonu nebo tísnutí příchozího hovoru.

**Pokud je bluetooth připojen - první kliknutí odpoví na volání - druhé kliknutí je zavěšeno, pokud je Bluetooth odpojen - lehce klikněte na toto tlačítko pro přepnutí na rozhraní bluetooth**

**PWR ( Power )**

Když je přehrávač vypnutý, přehrávač se rozsvítí dlouhým stiskem tohoto tlačítka: když se zapne napájení přehrávače, bude dlouhé stisknutí tohoto tlačítka znamenat vypnutí.


**Poznámka:** Některé modely toto tlačítko nemají

**Tlačítko pro vstup a výstup LCD**

Toto tlačítko je k dispozici pouze z jednoho univerzálního modelu.

## Popis tlačítka na dálkovém ovladači

1. Tlačítko napájení
2. Tlačítko zobrazení úhlu
3. Tlačítko režimu den / noc
4. Tlačítko režimu obrazu
5. Tlačítko DVD
6. Tlačítko směru
7. Potvrzující tlačítko
8. NAVI tlačítko
9. Tlačítko pro přijetí hovoru
10. Tlačítko pro nastavení systému
11. Tlačítko pro vysunutí CD
12. Tlačítko přehrávání / pauzy
13. Poslední píseň
14. Tlačítko rychlého posuvu dozadu
15. Tlačítko pro nastavení systému

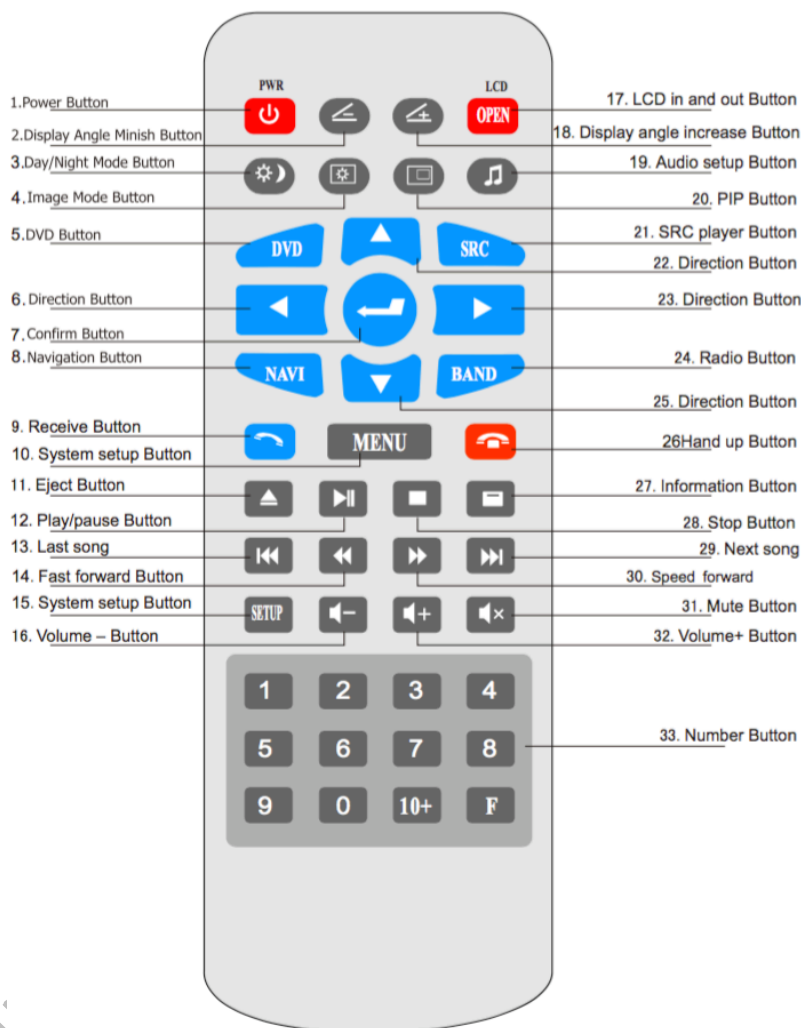

16. Tlačítko hlasitosti -

17. Tlačítko pro vstup a výstup LCD

18. Tlačítko pro zvýšení úhlu zobrazení

19. Tlačítko pro nastavení zvuku

20. Tlačítko PIP

21. Tlačítko přehrávače SRC

22. Tlačítko směru

23. Tlačítko směru

24. Přepínač na rádio

25. Tlačítko směru

26. Tlačítko pro ruční ovládání

27. Tlačítko informací

28. Tlačítko stop


29. Další píseň

30. Tlačítko rychlého posuvu vpřed

31. Tlačítko ztlumení

32. Tlačítko + hlasitost

33. Číselné tlačítka

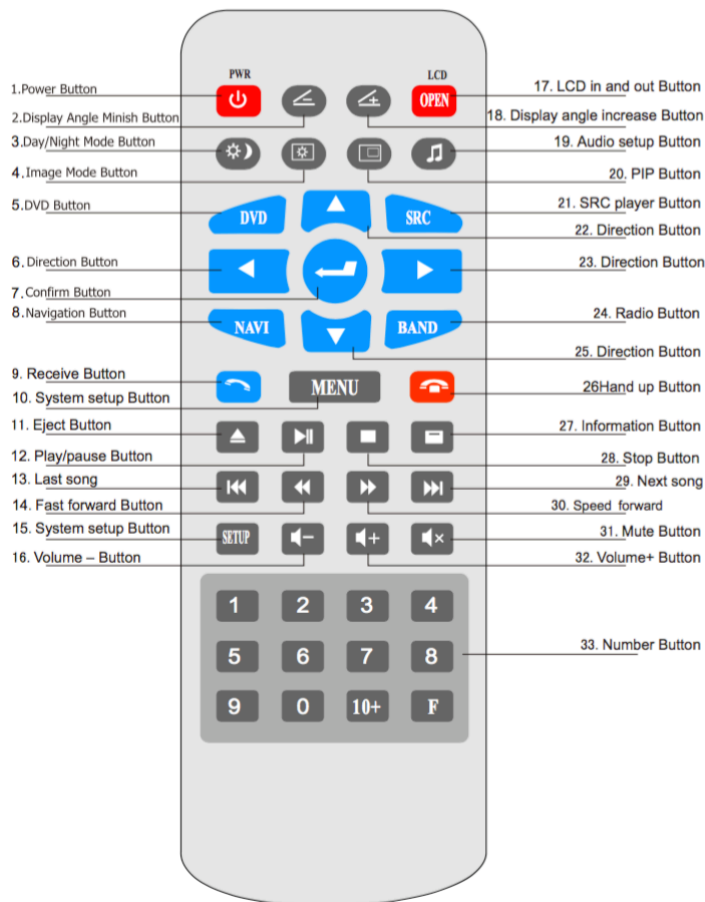

2din.cz 2din.cz



1. **Tlačítko Napájení** - Pokud je přehrávač vypnutý, přehrávač se zapne stisknutím tohoto tlačítka: při zapnutí se přehrávač vypne stisknutím tohoto tlačítka.
2. **Displej Tlačítko úhel** - Toto tlačítko není k dispozici u modelů s pevnými panely.
3. **Tlačítko denního / nočního režimu** - krátkým stisknutím tohoto tlačítka přepnete denní a noční režim.
4. **Tlačítko režimu obrazu** - Krátkým stisknutím tohoto tlačítka nastavíte různé režimy obrazu, jas, kontrast, odstín od 0 do 40.
5. **DVD tlačítko** - krátkým stisknutím tohoto tlačítka se spustí DVD.
6. **Směrové tlačítko doleva**
7. **Tlačítko potvrzení**
8. **NAVI tlačítko** - krátkým stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do rozhraní GPS.
9. **Tlačítko přijmout** - poté, co se přehrávač shoduje s mobilním telefonem, stisknutím tohoto tlačítka odpovíte na příchozí hovor.
10. **Tlačítko nastavení systému** - stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do rozhraní pro nastavení systému.
11. **Tlačítko vysunutí** - disk se po stisknutí tohoto tlačítka vysune.
12. **Tlačítko přehrát / pozastavit** - když vložíte disk, stiskněte toto tlačítko pro přehrávání, při přehrávání stiskněte toto tlačítko pro pozastavení přehrávání: pokud je přehrávač v pozastaveném a zastaveném stavu, stiskněte toto tlačítko pro přehrávání
13. **Poslední skladba** - stisknutím tohoto tlačítka opakujte přehrávání předchozí skladby nebo předchozího videa
14. **Tlačítko rychlého přehrání dopředu** - stisknutím tohoto tlačítka můžete rychle přehrávat dopředu
15. **Tlačítko nastavení systému** - krátkým stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do rozhraní pro nastavení DVD.
16. **Tlačítko hlasitosti** - krátkým stisknutím tohoto tlačítka snížíte hlasitost.
17. **LCD tlačítko pro vstup a výstup** - není užitečné u fixních panelů.
18. **Tlačítko pro zvýšení úhlu zobrazení** - tlačítko nemá pro modely s pevným panelem žádný účinek.
19. **Tlačítko nastavení zvuku** - krátkým stisknutím nastavíte individuální nastavení zvuku.
20. **Tlačítko PIP** - krátkým stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do rozhraní PIP.
21. **SRC tlačítko přehrávače**
22. **Směrové tlačítko** - nahoru.
23. **Směrové tlačítko** - vpravo.
24. **Rádiové tlačítko** - v rádiovém rozhraní krátce stiskněte toto tlačítko pro přepínání mezi stanicemi FM1, FM2, FM3
25. **Směrové tlačítko** - dolů.
26. **Tlačítko zavěšení (Ruční ovládání)** - stiskněte toto tlačítko pro zavěšení.
27. **Informační tlačítko** - krátkým stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte informace o názvu a pořadovém čísle segmentu přehrávaného programu.
28. **Tlačítko Stop** - stisknutím tohoto tlačítka zastavíte přehrávání.
29. **Další skladba** - stisknutím tohoto tlačítka přehrajete další skladbu nebo další video.
30. **Rychlost dopředu** - rychlost přehrávání vpřed
31. **Tlačítko ztlumení zvuku** - krátkým stisknutím tohoto tlačítka můžete ztlumit nebo vypnout zvuk.
32. **Tlačítko hlasitosti +** - krátkým stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte hlasitost
33. **Číselné tlačítko** - číslo 0-10.

**UPOZORNĚNÍ** – Pokud je autobaterie špatně vyměněná, hrozí k poškození dálkového voládače. Nahradte pouze stejným nebo ekvivalentním typem baterii v případě potřeby baterii vyměnit.

## Zapnutí / vypnutí hostitele

### Zapnutí



Pokud se přehrávač vypne stisknutím tlačítka PWR, přehrávač se znovu zapne krátkým stisknutím tlačítka PWR.

### Vypnutí

Systém se vypne vytažením klíče od auta. Po dlouhém stisknutí tohoto tlačítka se systém vypne. (závisí na modelu autorádia).



## Hlavní menu

1. Při zapnutí se systém ve výchozím nastavení přepne do funkce rádia, dotkněte se ikony  hlavního menu v horním levém rohu obrazovky. Stiskněte tlačítko **SRC** na panelu nebo na dálkovém ovladači pro vstup do hlavního menu jako (obrázek 07)
2. V rozhraní hlavního menu jsou tři hlavní nabídky, celkem 19 rozhraní menu funkcí, dotkněte se ikony pro zadání příslušné funkce rozhraní jako (obrázek - 07/08/09):
3. Stiskněte ikonu  pro vymazání mezipaměti.
4. Dotkněte se přepínače ikon na hlavním rozhraní systému Android
5. Stiskněte ikonu (nebo tlačítko SRC), můžete vrátit zpět do původního rozhraní (obrázek 07)
6. Dolní část hlavního rozhraní je pro panel s ikonami zástupců. Celkem lze nastavit 6 ikon aplikací (obrázek 11) nastavených samotným uživatelem. Prostřední tlačítko slouží k rozbalení s sbalení aplikací na ploše (obrázek 12)



(picture- 07)



(picture- 11)

## Nastavení ikony zástupce

1. V dolní části lze ikony nahrazovat podržením prstem na ikoně cca 2-3 vteřiny lze ikonu přetáhnout na jiné místo a prázdné místo nahradit jinou ikonkou (obr. 13).



(picture- 08)



(picture- 12)

## Ovládání radiových funkcí

### Vstup / výstup

Klepnutím na ikonu Rádio v hlavní nabídce vstoupíte do menu rádia.



(picture- 09)




(picture- 13)

Klepnutím na ikonu  ukončíte nabídku rádia.


## Ovládání klávesnice

Funkce klávesnice zahrnuje vyhledávání na dálku, ruční vyhledávání, automatické vyhledávání, nastavení RDS, stereo funkce.




## Automatické vyhledávání

Klepnutím na ikonu  vstoupíte do automatického vyhledávání a zároveň můžete i ukládat při zachování automatického vyhledávání. Pokud chcete zastavit vyhledávání, dotkněte se ikony znovu.
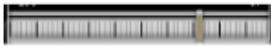
## Manuální vyhledávání


Kliknutím  vstoupíte do pásma s nízkými kmitočty / vysokofrekvenčním pásmem, po přejetí rozhlasové stanice bude vyhledávání stanic manuální.

## Dálkové automatické / poloautomatické vyhledávání

1. Kikněte na  pro zadání automatického nebo polovičního automatického vyhledávání.
2. Vzdálené automatické vyhledávání: dotkněte se ikony  a kliknutím na ikonu  vyberte automatické vyhledávání. V automatickém procesu vyhledávání lze automaticky uložit.

## Seznamy skladeb


1. Je vyhledávací proces, když se vyhledávání stanic automaticky uloží do seznamu, klepněte na ikonu v seznamu a vyberte rozhlasovou stanici, kterou chcete přehrát (obrázek 15)

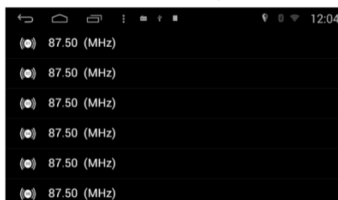

(picture-15)

## RDS

Funkce RDS je speciální rozhlasové vysílání vyvinuté společností bbc, nazývané bezdrátový systém pro vysílání dat, tato funkce je vhodná pouze pro evropský region, ostatní regiony rds nemají. (obrázek 16):

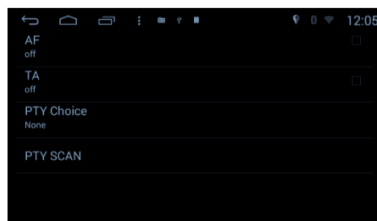


(picture-16)


## Bluetooth hands-free

### Vstup / výstup

Klepnutím na ikonu „bluetooth“ přejdete do hlavního menu rozhraní bluetooth (obrázek 17)

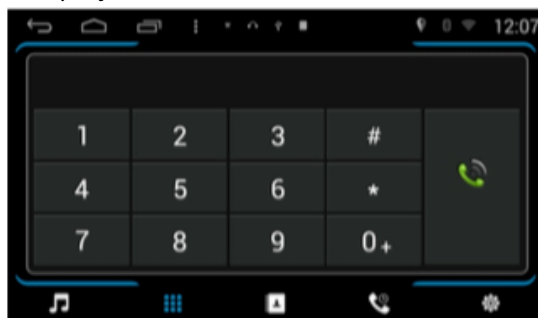


## Párování s připojením


1. Chcete-li používat funkci hands-free Bluetooth, musíte nejprve vytvořit spojení, pro první připojení bluetooth se musíte dotknout ikony , a zadat nastavení Bluetooth, jak je na obrázku (obrázek 18)




obr.18

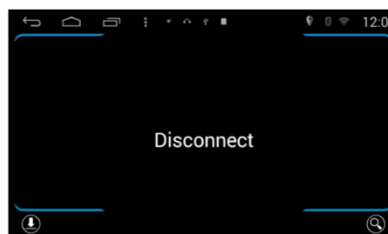


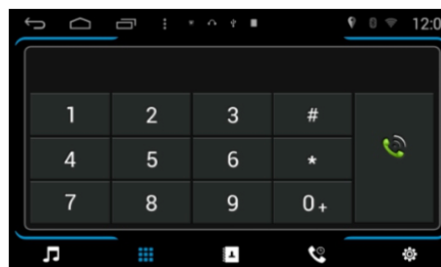
(picture-21)

2. Bluetooth je nastavené na ON (Zapnuto), když v telefonu otevřete funkci Bluetooth, vyberte ikonu Connect (Připojit) a spustíte spojení se signálem telefonu, když je systém připojen, telefon zobrazí název zařízení, propojte telefon s pomocí kódu PIN (heslo k připojení) a párování je bude dokončené. Na obrazovce se zobrazí ikona „Připojeno“  v pravém horním rohu obrazovky.

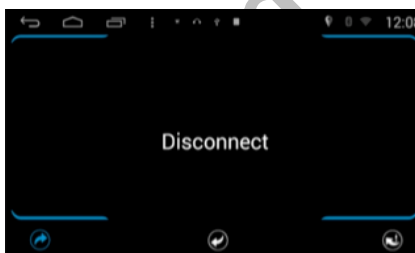

## Vytáčení

1. Telefonní čísla můžete vytáčet přímo skrz rádio, a to pomocí číselné klávesnice na obrazovce. (1ní obrázek )
2. Zadejte tel. číslo, a klikněte na ikonu  (obrázek 2):



Odpověď 


Odmítnutí 

Klíč pro více účastníků 





Během hovoru se hlas může volně přepínat mezi mobilním telefonem a reproduktory aut s pomocí ikony

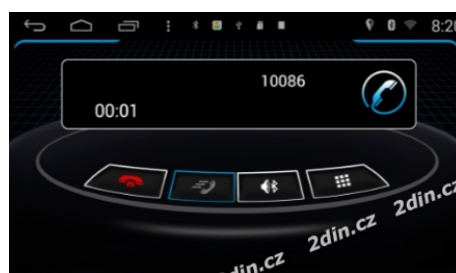


Číselná klávesnice 



## Synchronizace s tel. seznamem

Toto zařízení může se spárovat s seznamem tel kontaktů. Kliknutím na ikonu  po té klikněte na pikonku stahování , stáhněte telefonní seznam, klepněte na  telefonní číslo pro vyhledávání telefonu čísla, klikněte na ikonu  pro vytočení telefonního čísla ( kontakt ).

## Historie volání

Klepněte na ikonu  a uvidíte ikonky viz níže, které zobrazují přijaté hovory, zmeškané a odchozí. Tyto kontakty se také automaticky synchronizují s Vaším telefonem a tímpádem po synchronizaci s Bluetooth se kontakty přichozích, odchozích a zmeškaných hovorů ančtou do autorádía.



## Bluetooth přehrávání hudby

Pokud je telefon vybaven hudebním přehrávačem Bluetooth, můžete přehrávat hudbu v telefonu do reproduktorů ve voze. Klepnutím na ikonu „Hudba“ (obrázek 23)

Předchozí  Další  Play / Stop 




(picture-23)

## GPS navigace

**Upozornění:** Funkce může fungovat pouze v případě modulu GPS v kombinaci s GPS anténou.

### Vstup / výstup

1. V hlavním rozhraní kliknutím na ikonu navigace  vstoupíte do navigačního rozhraní.
2. Z navigačního rozhraní se můžete dostat kliknutím na tlačítko NAVI nebo tlačítko domů.
3. Po přechodu do jiné aplikace, navigační software může navigovat na pozadí.

**Upozornění:** Během režimu GPS lze na obrazovce zobrazit pouze funkci GPS. Chcete-li provozovat další funkce, nejprve opusťte navigační aplikaci.

## GPS funkce hudby


Během procesu rozhlasového vysílání / AV / DVD / TV přepněte do režimu GPS, hudba bude normálně přehrávána, pokud je v navigaci nastaveno mluvení, jednotka upřednostní hlas navigace a poté zpět přepne na přehrávanou hdubu.

## Nastavení hlasitosti

Lze nastavovat hlasitost pro zařízení ( autorádío ) a GPS hlas zvlášť. Pro zvýšení hlasitosti hlasu v navigaci, nastavte hlasitost v nastavení navigace.

## Poznámky před manipulací s GPS

1. Zajistěte správné připojení satelitní antény. Po několika minutách po zapnutí zařízení systém obdrží satelitní signál, aktualizuje vnitřní informace a vstoupí do normálního provozního stavu.
2. Ujistěte se, že vozidlo není v poloze, kde by nemohla gps anténa signál snadno přijímat, například pod mostem, v tunelu nebo v blízkosti vysokých budov viz (obrázek 24)
3. Řidič by měl před jízdou nastavit všechny nezbytné kroky nebo požádat cestující, aby tyto funkce obsluhovali za jízdy.

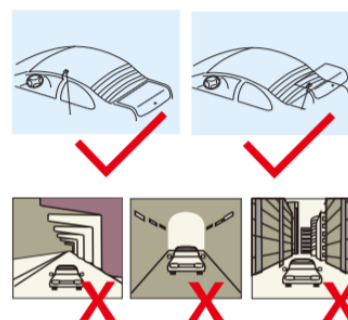


(picture-24)

## Aktualizace a informace

Aktualizace map zajišťuje společnost, která software vyrobila. Možnost aktualizace map je možná na tomto zařízení při připojeném internetu.

## Návod k použití

1. **GPS** -Vzhledem k časté změně stavu vozovky jsou vodící trasy pouze odkazy na řidiče. Pokud jste v známé oblasti, je lepší zvolit si trasy sami než trasy nabízené systémem.
2. **Teplota** - Normální pracovní teplota je **od -10 do +55 ° C**. Pokud je mimo rozsah, jednotka nemusí fungovat správně.
3. **Anti-shock** - Tento výrobek je navržen s funkcí proti úderu. Autorádio není většinou ovlivněné otřesem vozu.
4. **Přijem satelitního signálu** - jednotka přijímá signály z 8 družic. Obvykle, pokud obdrží 3 nebo 4 satelitní signály, navigační systém vypočítá správnou polohu vozidla. Někdy však špatné počasí a vysoké budovy ovlivní příjem signálu.
5. **Chyby** – při normálním příjmu signálu je určování polohy s odchylkou + - 7m. Může být skutečná jízdní silnice, která není zcela v souladu s mapovým umístěním identifikace vozidla, a dokonce může vozidlo zobrazovat rovnoběžně se silnicí, která se nachází v blízkosti skutečných silnic. Následující prostředí ovlivní normální příjem satelitních signálů a způsobí chybu. V tunelu mezi vysokou nadzemní budovou nebo viaduktem na parkovišti v ulici apod.

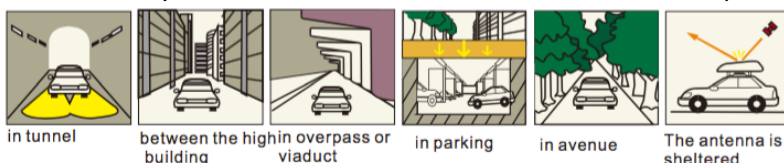


## Navigační nastavení

Detailní nastavení navigace naleznete v navigačních cestách v hlavním rozhraní pro nastavení navigace.

## Funkce DVD

Disk může mít různé formáty, jako jsou disky DVD / VCD / CD / MP3 / MP4 / JPG / CD-R a další. Jednotka tyto formáty přečte.

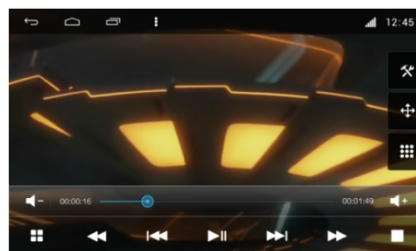

(picture-29)

## Vstup / výstup


Na hlavním rozhraní se dotkněte ikony DVD přehrávače, zobrazí se LOGO bootovacího DVD, po několika sekundách automaticky vstoupí do rozhraní DVD přehrávače.



(picture-26)

## Vstupní / výstupní disk

Vložte disk a ujistěte se že disk je vložen potištěnou stranou nahoru. Mechanika by měla automaticky disk načíst během několik desítek vteřin. Pokud je disk v zásobníku disků, stiskněte ▲ pro vysunutí disku. CD / DVD nosič by měl být odstraněn do 15 sek. po kliknutí na ikonu vysunutí disku.



(picture-27)

## Ovládání klávesnice



### DVD přehrávání disku

Když je uvnitř zařízení disk DVD, systém automaticky přečte a začne automaticky přehrávat vložený disk.

Pokud si přejete vybrat píseň, kterou chcete slyšet, můžete se přímo dotknout názvu skladby, který chcete přehrát. Pokud disk podporuje titulky, zobrazí se na obrazovce příslušné informace.

### Přehrávání disků CD

1. Pokud máte disk CD stačí lehce přehrávat hudbu z cd nosiče a přepínat na další nebo předchozí skladby viz( obrázek 32)




(picture-32)

V rozhraní přehrávače disků CD klepněte na ikonu




aby jste se dostali do výběru repertoáru, například (obrázek 33)

Klikněte na  spustíte rychlý posun vpřed nebo vzad, zastavte funkci výběru funkcí přehrávání, například (obrázek 34)



(picture-33)

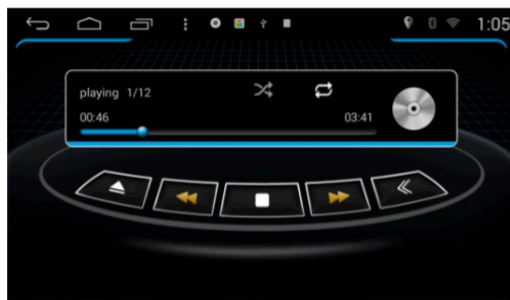

(picture-34)

### Definice funkcí CD přehrávače


-  **Výběr písničky**    **Předchozí**    **Play / Pause**    **Další**
-  **Nastavení EQ**    **Stop Play**    **Přepínací klíč**
-  **Urychlení vpřed**    **Přepínací klíč**
-  **Urychlení vzad**


### Funkce přehrávání datových nosičů

Tato funkce umožňuje přehrávat pevný disk, USB, kartu SD a další zařízení připojená ke tomuto zařízení.

### Vstup / výstup

Na hlavním rozhraní přejděte na hudby viz (obrázek 35)

Klepnutím na ikonu  ukončete rozhraní přehrávače zvuku, na pozadí pokračuje přehrávání přehrávače.

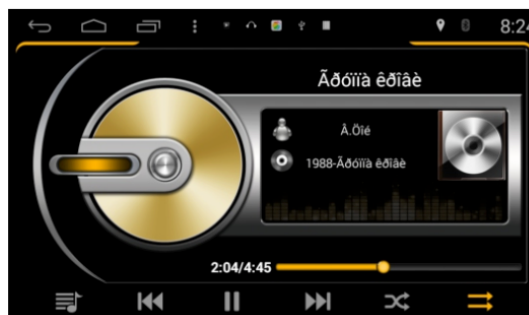



## Definice funkce přehrávače zvuku



## Funkce videopřehrávače


Systém může přehrávat pouze video soubory na pevném disku / USB / SD kartě.


### Vstup / výstup



Pokud nosič, který je vložen do jednotky obsahuje video soubory, autorádío je automaticky najde a astačí v uživatelském rozhraní kliknout pouze na „ Video“.


Displej může přehrát video soubor kliknutím na rozhraní seznamu, zadat operaci rozhraní přehrávače, například (obrázek 37)

### Video Play

Klepnutím na ikonu  se dostanete do rozhraní seznamu videí, například (obrázek 37)

Klepnutím na ikonu  zúžíte přehrávání videa, například (obrázek 38)

Kliknutím na ikonu , pokud chcete pozastavit, klikněte znovu na přehrávání, dlouze stiskněte obrazovku na 2 sekundy, kliknutím na ikonu  zavřete video.

Klepněte na ikonu  se dostanete do rozhraní pro nastavení videa.


Rozhraní pro nastavení videa zahrnuje: režim přehrávání / externí, vložený titulk titulů výběr / vložený titulk výběr / výběr zvukové stopy / nápověda / návrat.

### Funkce TV (volitelně)


Při použití vestavěného modulu televizoru nebo zásuvného modulu lze operaci povolit

V hlavní nabídce klikněte na ikonu televizoru pro vstup do uživatelského rozhraní TV. Specifické způsoby ovládání se vztahují k příručce digitální TV / analogové televize.

### AUX1

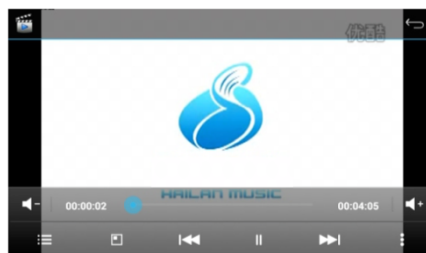

(picture-37)

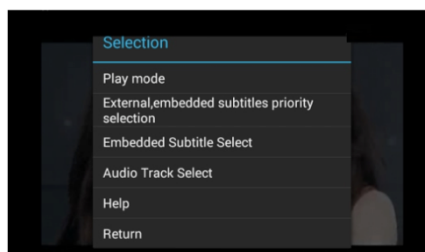


(picture-38)

Při připojení externích signálů zvuku a videa je tato funkce funkční.

### Vstup / Výstup

1. V hlavním menu se dotkněte ikony AUX1 pro vstup do rozhraní AUX1 (Obrázek 39)

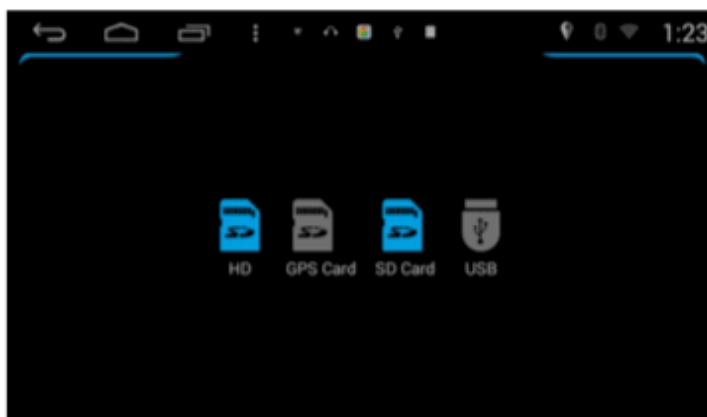

(picture-43)

### Funkce prohlížení Galerie


Galerie je aplikace, která slouží k zobrazení všech obrázků na kartě SD / USB, galerie na rozhraní může zobrazit obrazový soubor, veškerou SD kartu s obrázky a video soubory, zobrazovat detaily o snímku, mazat snímky, prohlížet obrázky na celé obrazovce. Pomocí knihoven můžete usnadnit správu karty SD / USB.


Na obrazovce hlavního rozhraní klepněte na ikonu Galerie a přejděte do rozhraní Prohlížení Galerie, (obrázek 40)




(picture-44)

Klepněte na soubor obrázků, můžete zobrazit obraz na celé obrazovku a můžete nastavit obrazové soubory, (obrázek 41)

Klepnutím na ikonu  přenesete obrázky do sítě LAN / ES uložte do ... / Gmailu / sdílení s lidmi v blízkosti nastavení. (obrázek 41)

Kliknutím na obrázek ikony  můžete odstranit prezentaci, upravit, otočit doleva, otáčet vpravo, oříznout, nastavit obrázek jako, podrobnosti, nastavení tisku, (obrázek 42)

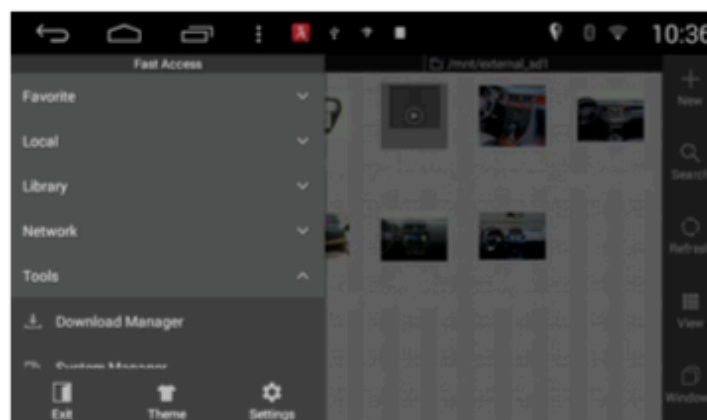

(picture-45)

(picture-42)


### Správa dokumentů

Funkce správy souborů slouží k ukládání místa pro ukládání souborů k organizaci, distribuci a obnově, ke skladování a ochraně funkce je zodpovědný za soubor. Zabudovaná správa souborů pevných disků, SD karty, USB, lze převést na ukládání potřeb uživatelů.


## Vstup / výstup

V hlavním rozhraní se dotkněte ikony Průzkumník souborů, zadejte rozhraní pro vyhledávání souborů, (obrázek 43)

## Histore

Chcete-li vstoupit na obrazovku s historií, klepněte na ikonu  dotykem, vyberte domovskou stránku vrácené kořenovým adresářem, vyberte možnost Smazat, chcete-li odstranit historii, (obrázek 44)

## Rychlá navigace


Klepnutím na ikonu  vstoupíte do rychlého navigačního rozhraní, rychle procházíte soubory, například (obrázek 45)

1. Zvolte Exit pro návrat do hlavní nabídky rozhraní
2. Zvolte doporučenou možnost procházet webové soubory
3. Zvolte motiv, můžete nastavit barvu pozadí, nastavte obrázek na pozadí, nastavte barvu textu, styl složky.
4. Můžete nastavit Soubor nastavení, nastavení zabezpečení, sadu nástrojů, nastavení systému.

## Operace aplikací

### Vstup / výstup


V hlavní nabídce klikněte na ikonu Apps pro vstup do rozhraní Apps, například (obrázek 46)

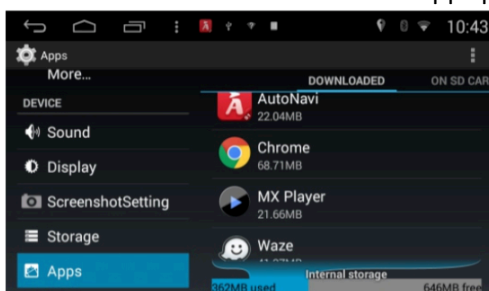

(picture-46)

## Operace správy záloh

1. V rozhraní Správce úloh se zobrazují aktuálně spuštěné úlohy, stažené / SD karta / všechny programy, (obrázek 47)

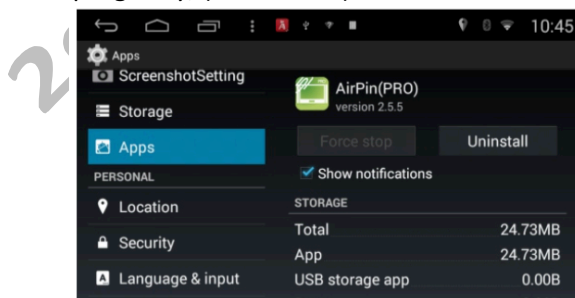

(picture-47)

2. Přímě nahoru a dolů oblast o brazovky zobrazit soubory programu


3. Rozhraní pro správu programů, programy od třetích stran instalované uživatelem mohou být odinstalovány (systém je dodáván s programem není odinstalován), klikněte na ikonu Odinstalovat odinstalovat program a odpovídající programová data ze systému.
4. Program manager rozhraní, klikněte na program pro vstup do obrazovky informace o programu, můžete odinstalovat program v tomto, jasné data programu, jasné procedury, zrušte výchozí spuštění.

**Operace pro DVR**


Funkce DVR slouží k záznamu nehody (včetně času, délky a šířky), datové komunikace, ukládání videa (další kamera, SD karta)

**Vstup / Konec**


Hlavní nabídka v systému Android na rozhraní, klikněte na ikonu DVR, zadejte do rozhraní DVR řidiče, jako například (klepněte na soubor s obrázkem, můžete zobrazit celý obraz a můžete nastavit obrazové soubory, (obrázek 48)

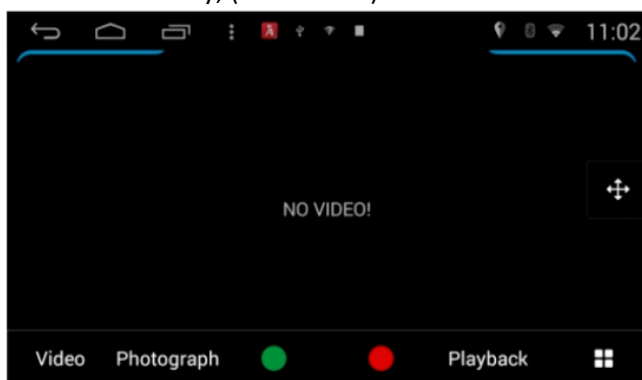

(picture-48)

**Informační instrukce DVR****Nastavení zvuku**

V hlavním rozhraní se dotkněte ikony Zvuk, čímž vstoupíte do nastavení zvuku, například (obrázek 49):

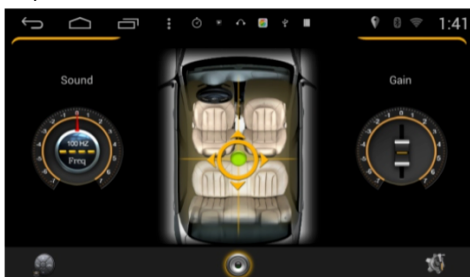

(picture-49)

**Nastavení zvukové oblasti**

Klepnutím na ikonu se dotknutím oblasti upravíte.

## Audio nastavení



Klepnutím na ikonu vstoupíte do nastavení zvuku, například (obrázek 50)



(picture-50)

## Gain nastavení

V tomto nastavení zisku můžete nastavit zvukové efekty GPS / TV / Radio / Bluetooth / Audio / Video / DVD / V-CDC / IPOD / AUX1 / AUX2 a APP.



Klepnutím na ikonu se dotknete ikony pro zadání nastavení rozšíření, například (obrázek 51)  
Chcete-li zadat nastavení další stránky, přejděte na další ikonu.



Ikona přetažením ikony upravte hlasitost Vysoká / Střední / Nízká. Klepnutím na ikonu Obnovit-Reset obnovíte výchozí data.



Nastavení SWC – Multifunkční volant



Nastavení zvuku



Nastavení vozidla

## Nastavení SWC – multifunkční volant

V hlavním rozhraní se dotkněte ikony SWC pro vstup do menu nastavení SWC, např. (Obrázek 52)  
dotykiem reset pro resetování výše uvedených funkcí.



(picture-52)

Učení SWC: Dotkněte se libovolné funkce, kterou chcete naučit, a poté stiskněte tlačítko Start a současně stiskněte tlačítko SWC, které se musí učit. Po zobrazení dat se na obrazovce dotkněte možnosti Uložit. Pokud došlo k selhání úložiště, zkuste to znovu.



Nastavení SWC – Multifunkční volant




Nastavení zvuku



Nastavení vozidla

## Nastavení vozidla

V hlavním rozhraní se dotkněte ikony Nastavení vozidla, abyste vstoupili do menu nastavení vozu, (obrázek 53) dotykem reset pro resetování výše uvedených funkcí.

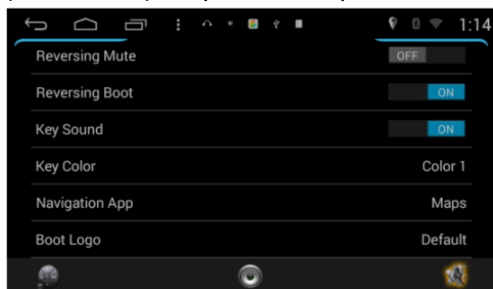

(picture-53)

V tomto nastavení vozidla můžete nastavit Kontrola Lampa, Kontrola ruční brzdy, Kontrola zdvihu, Mute zpátečky, Zpětný start, Zvuk tlačítek, Barva kláves, Navigační aplikace, logo při načítání.



Nastavení SWC – Multifunkční volant



Nastavení zvuku



Nastavení vozidla

Poznámka: Před odesláním poškozeného zařízení do opravy pečlivě dejte pozor na seznam poruch. Pokud je problém mimo seznam nebo problém stále nevyřešil, neváhejte nás kontaktovat!

Jev	Způsobení	Řešení
Žádné napájení – jednotka se nechce zapnout	Špatné spojení mezi vodiči a konektorem	Ujistěte se, že všechna připojení jsou opravená
	Poškozená pojistka	Zjistěte důvod rozbité pojistky a pak ji vyměňte za identickou pojistku
	Zabudovaný mikroprocesor není schopen pracovat normálně	Stisknutím tlačítka RESET obnovíte tovární nastavení
Selhání dálkového ovládání	Slabá baterie	Vyměňte za nové baterie
	Některé funkce jsou zakázány v určitých režimech	Zadejte správný režim
Nelze přehrát disk	Disk je špinavý	Vyčistěte disk / Vyměňte
	Formát disku není kompatibilní	Zkontrolujte formát disku
	Diskový video systém není kompatibilní	Vyměňte disk za kompatibilní
	Špatná kvalita disku nebo poškození	Vyměňte disk za kompatibilní Nový disk

Žádný zvuk	Kabel není řádně připojen	Zapojte kabely Možná sound systém – obraťte se na odborníky
Reproduktor zvláště hraje	Nastavení zvuku není správné	Nastavte správnou konfiguraci zvuku
DVD se nezobrazí, a zobrazí se zpráva rodičovského zámku	Zapněte funkci rodičovského zámku	Zavřete funkci rodičovského zámku nebo změňte úroveň nastavení
Nelze změnit jazyk (včetně titulků)	Aktuální DVD nemá žádné další jazyky	Nemůžete přepnout na jiný jazyk v disku Žádný obsah více jazyků
Bez titulků	Můžete jej přepnout pouze na volby zobrazené v nabídce disku	Nelze více jazyků
	Žádné titulky na tomto DVD	Nemůžete přepnout na jiný jazyk v disku nelze více jazyků
	Můžete jej přepnout pouze na volby zobrazené v nabídce disku	pomocí nabídky disku pro přepínání
Nelze zobrazit úhlový spínač	Aktuální DVD nemá žádný víceúrovňový úhel pohledu	Použijte nabídku disku pro přepínání
	Zkuste přepnout na jiný úhel pohledu.	Pokud není disk zaznamenan, nelze zvolit jazyk
Obrázek je extrémně nejasný / zkreslený nebo ztlumený při přehrávání	Špatný formát	Pravděpodobně formát zobrazení je nižší, nahrajte kvalitnější obsah
Žádný snímek: Zobrazí se PIC OFF	Disk má ochranu proti kopírování (některé disky mohou mít tuto funkci)	Jelikož systém může mít ochranu proti kopírování disků, je možné že se to stane. Nejedná se však o vadu.
Pokud je spínač zapalování v poloze ON (nebo v poloze ACC), přehrávač se automaticky zapne		To je normální funkce

2din.cz 2din.cz 2din.cz 2din.cz 2din.cz