


SCHÉMA PŘIPOJENÍ

V1.0

2 30 504

Adaptér pro připojení zadní/přední kamery pro AUDI MMI3G+/VW RNS850

Model: PAS-AD-217P

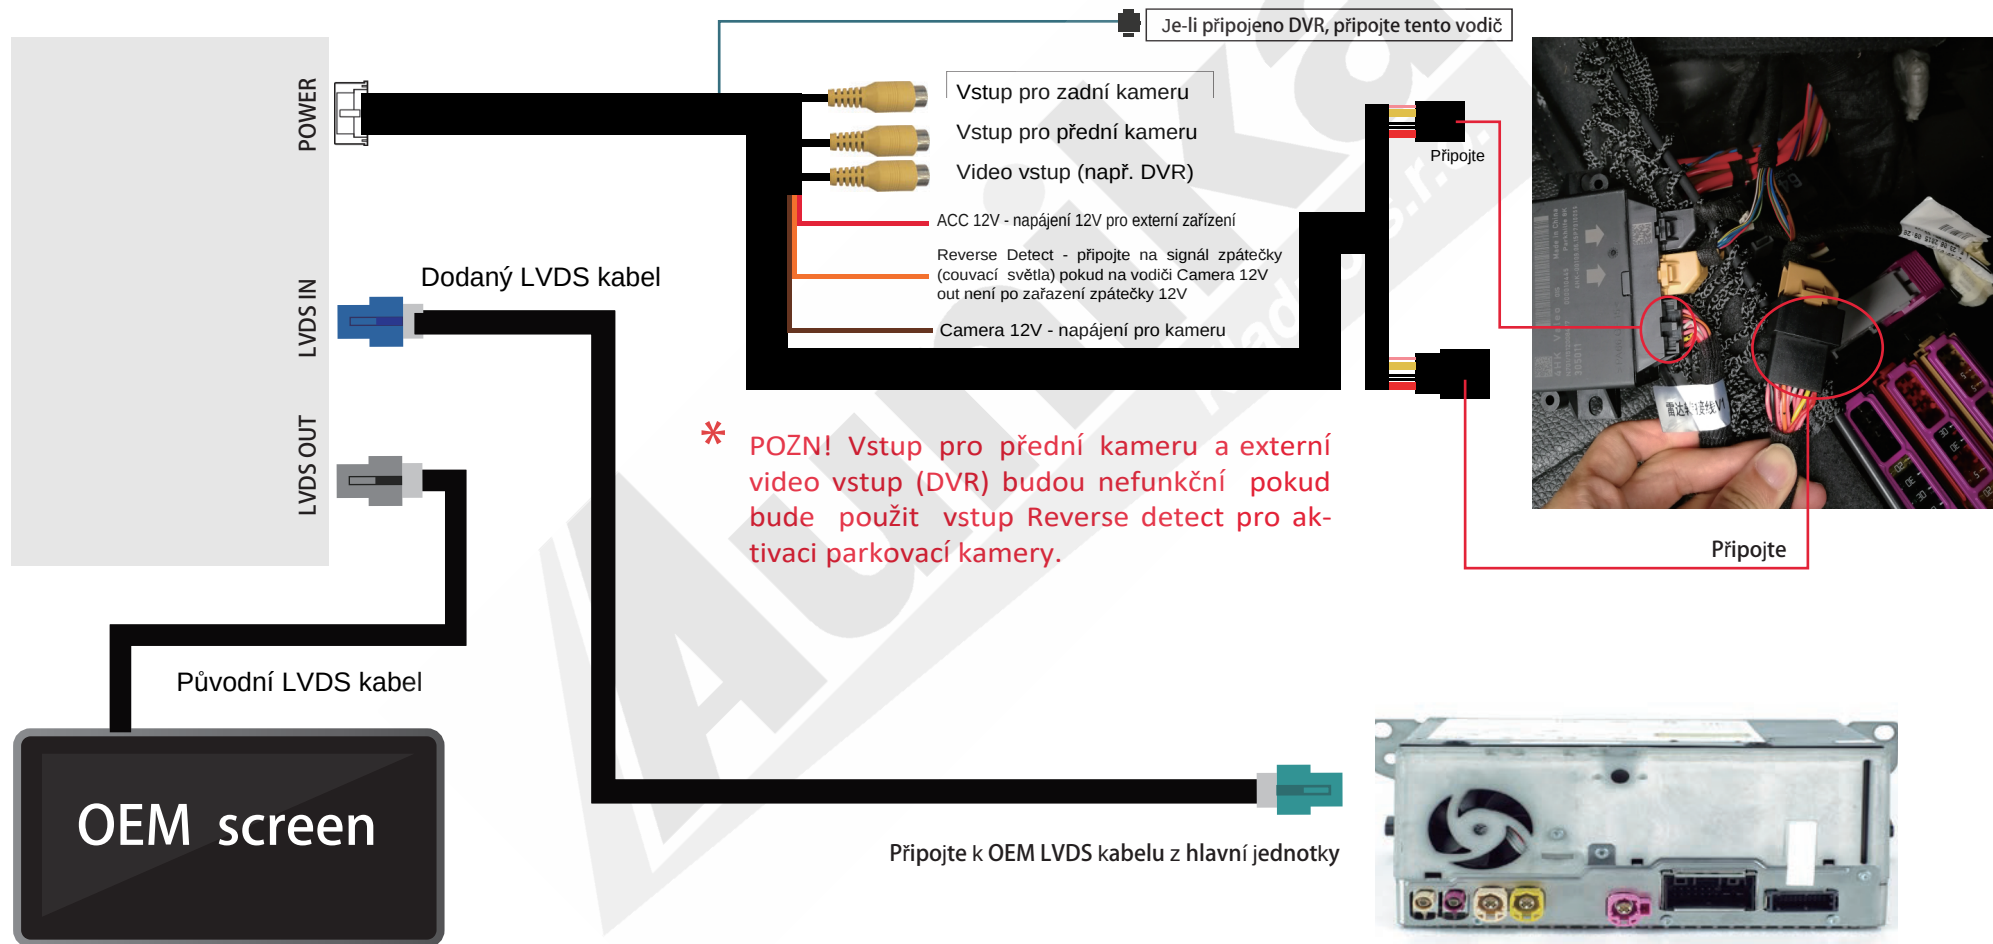

Nastavení DIP přepínačů

Typ vozu \ DIP	1	2	3
A8L/A7 2010-2019	OFF ▲	OFF ▲	OFF ▲
A6L/A7 2013-2016	OFF ▲	OFF ▲	OFF ▲
VW Touareg (OEM 8" monitor)	ON ▽	OFF ▲	ON ▽

DIP	ON (▽)	OFF (▲)
4	PDC (zobr. park. čidel) nepovoleno	PDC povoleno
5	Dynamické vodící linky nepovoleny	Vodící linky povoleny
6		
7	Zobrazení přední kamery na 10s po vyřazení zpátečky	Přední kamera nepovolena
8		

Některé kombinace nastavení DIP přepínačů

Funkce \ DIP	4	5	6	7	8
Aftermarket zadní kamera/CAN bus	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	OFF ▲
Aftermarket zadní kamera /ovládaná analogově	OFF ▲	OFF ▲	OFF ▲	OFF ▲	ON ▽
Tovární zadní kamera	ON / OFF	ON ▽	ON / OFF	ON / OFF	ON ▽

POZN: Pokud adaptér nefunguje, zkuste jiné nastavení DIP přepínačů. Odpojte a znovu připojte napájení adaptéru po změně nastavení DIP přepínačů.

Přepnutí na video vstup

Stiskněte a podržte tlačítko **"BACK"** na MMI ovládacím panelu na dobu cca 2s.

