



## POSTUP INSTALACE

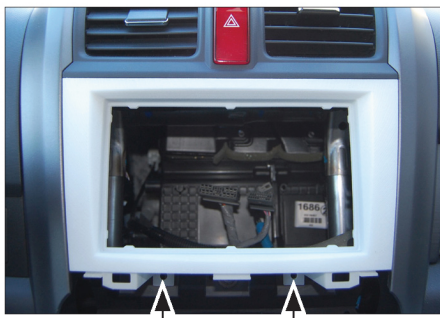


7. Umístěte nový plastový rámeček.

Upevněte jej dvěma šrouby  
(viz šipky)

Do plastového dílu zatlačte kovový  
rámeček.

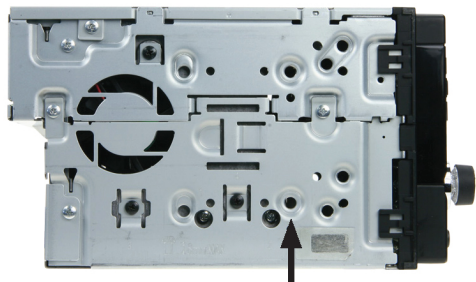

Na instalovanou 2DIN jednotku  
namontujte boční držáky

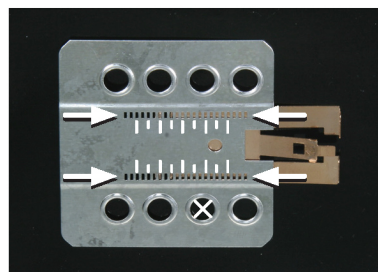

Posunutím měděných pásků,  
nastavte umístění těla instalovaného  
přístroje tak, aby přední panel byl  
vysunut v ideální poloze  
(viz.obrázek)

8. Připojte všechny konektory  
do instalovaného přístroje.

Zasuňte instalovanou jednotku  
do kovového rámečku dokud  
neuslyšíte cvaknutí bočních zámků.

Umístěte vymežovací rámeček




# Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 534

## HONDA CR-V III. (2007-2012)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

### OBSAH BALENÍ

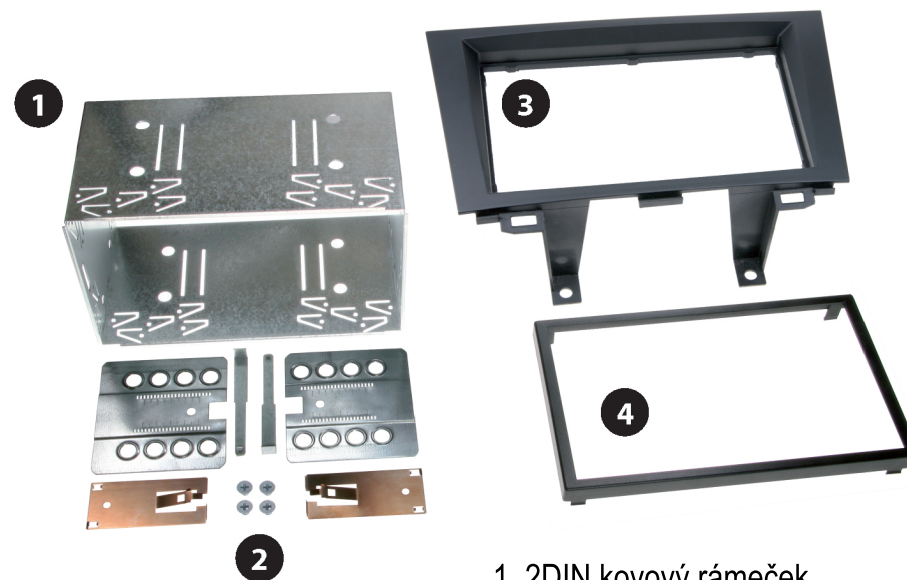

1. 2DIN kovový rámeček
2. Instalační příslušenství
3. Plastový adaptér
4. Vymežovací rámeček

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.  
Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

# POSTUP INSTALACE




1. HONDA CR-V s originálním autorádiem




4. Demontujte výdechy ventilace nad autorádiem




2. Uvolněte modul pro ovládání klimatizace a vyjměte jej.

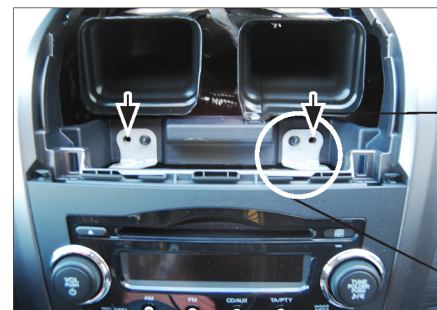

5. Vyšroubujte dva šrouby umístěné v horní části jednotky

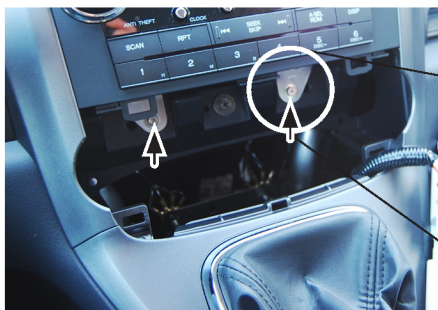

3. Vyšroubujte dva šrouby pod autorádiem

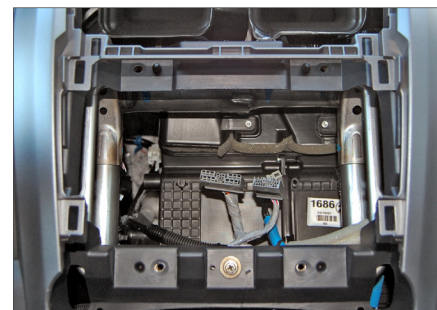

6. Odpojte konektory z OEM autorádia a vyjměte ho.