


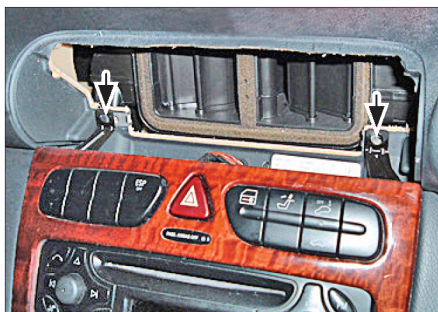

8. Demontujte středový panel
přístrojové desky.



9. Vyšroubujte čtyři Torx šrouby
(2 na každé straně)
a vyjměte OEM autorádio.



10. Do otvoru vložte instalovaný
plastový adaptér a jistěte jej šrouby.
- Do adaptéru zasuňte kovový rámeček.
- Připojte konektory do instalované
jednotky.
- Zasuňte instalovaný přístroj do
kovového rámečku dokud
neuslyšíte vaknutí bočních
zámků.
- Umístěte v ezovací rámeček

Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 577

MERCEDES C-class [W203] (03/2000->06/2004)

MERCEDES C-Class Sport Coupé (03/2000->)

MERCEDES C-Class T-model (01/2001->)

MERCEDES CLK [W209] (4/2004-2006)


MERCEDES Viano (2004-2006)*

MERCEDES Vito [W639] (2004-2006)*

* pouze pro automobily s přípravou pro autorádia se zaoblenými rohy

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

OBSAH BALENÍ

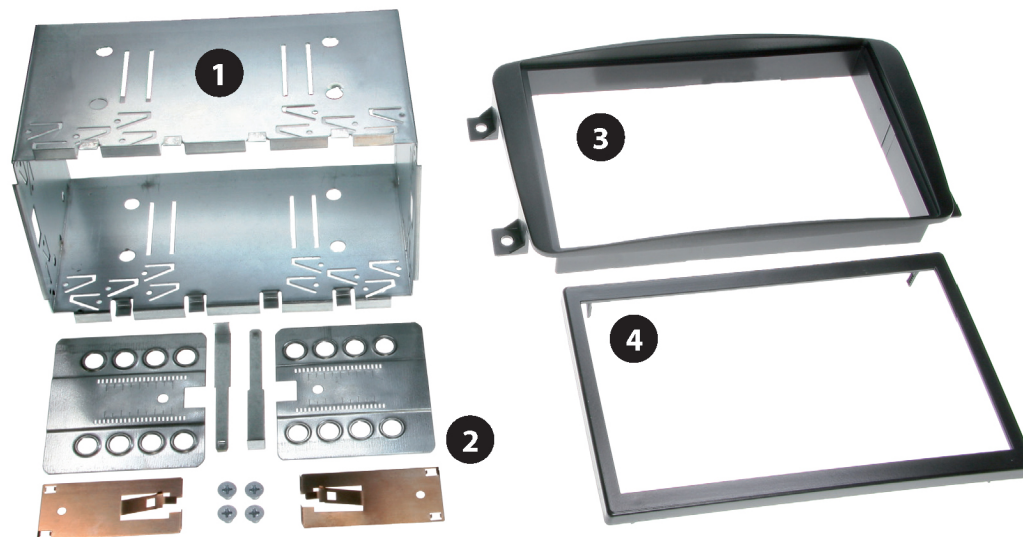

1. 2DIN kovový rámeček

2. Instalační příslušenství

3. Plastový adaptér

4. Vymezovací rámeček

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*




1. MERCEDES C-class [W203]
s originálným autorádiem



2. Vysuňte koženou manžetu
řadící páky




3. Vyměňte popelník,
zajištěný dvěma klipy

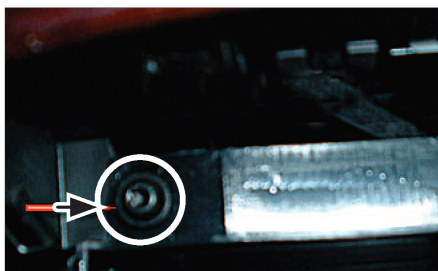

4. Vyšroubujte dva šrouby umístěné
pod modulem pro ovládání klimatizace




5. Opatrně odjistěte výdechy ventilace
zajištěné po obou stranách západkami.

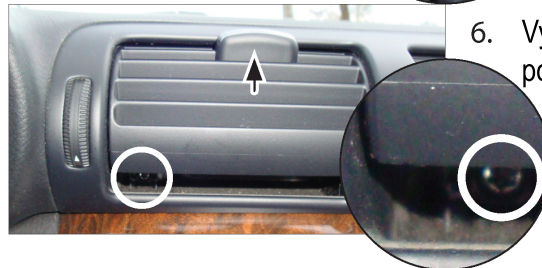


6. Vyšroubujte skryté šrouby umístěné
pod mřížkou ventilace.



7. Demontujte ventilační mřížky.

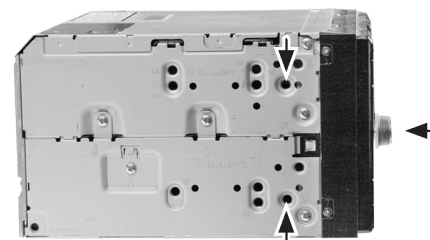

Na instalovanou 2DIN jednotku
namontujte boční držáky

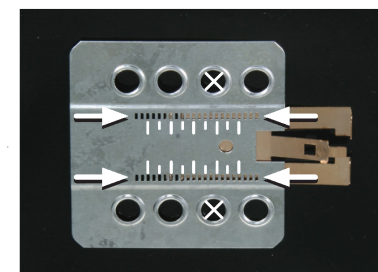

Posunutím měděných pásků,
nastavte umístění těla instalovaného
přístroje tak, aby přední panel byl
vysunut v ideální poloze
(viz.obrázek)