

POZNÁMKY K INSTALACI

Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 601

TOYOTA RAV4 III. (2006-2012)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

OBSAH BALENÍ




1. 2DIN kovový rámeček
2. Instalační příslušenství
3. Plastový adaptér
4. Vymezovací rámeček

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce / prodejce nenes odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*


POSTUP INSTALACE




Toyota RAV4 s originálním autorádiem

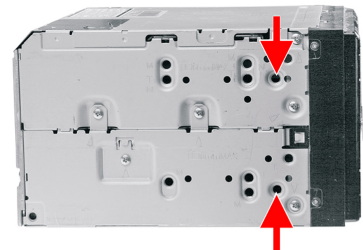


Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční držáky.

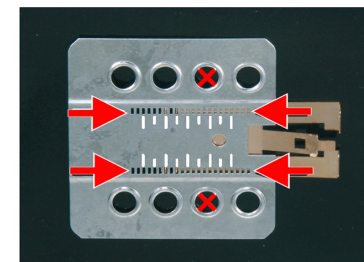

Posunutím měděných pásků, nastavte umístění těla instalovaného přístroje tak, aby přední panel byl vysunut v ideální poloze. (viz.obrázek)

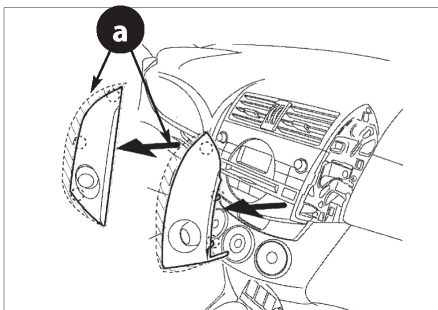

1. Odstraňte rámečky vlevo a vpravo vedle OEM autorádia.

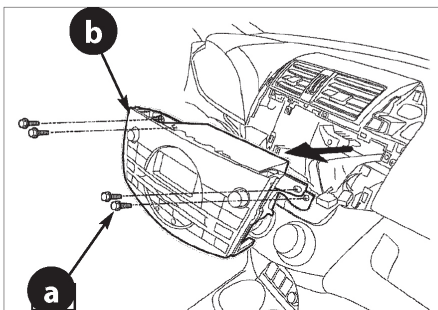

2. Vyšroubujte 4 šrouby pro uchycení OEM autorádia. Vyměňte originální autorádio



3. Do otvoru pro autorádio umístěte plastový adaptér. Do adaptéry zasuněte kovový rámeček. Připojte konektory do instalované jednotky. Zasuňte instalovaný přístroj do kovového rámečku dokud neuslyšíte cvaknutí bočnic zámek. Umístěte vymezovací rámeček.