


POSTUP INSTALACE




1. Demontujte plastový kryt kolem autorádia

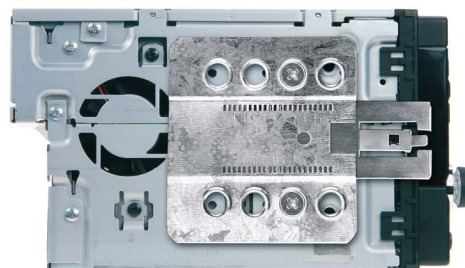


2. Vyšroubujte šrouby autorádia.



3. Do otvoru pro autorádio umístěte plastový adaptér a zajistěte jej šrouby. Do adaptéru zasuňte kovový rámeček. Připojte konektory do instalované jednotky. Zasuňte instalovaný přístroj do kovového rámečku dokud neuslyšíte cvaknutí bočních zámků.

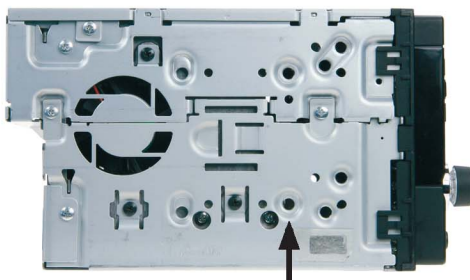

Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční držáky

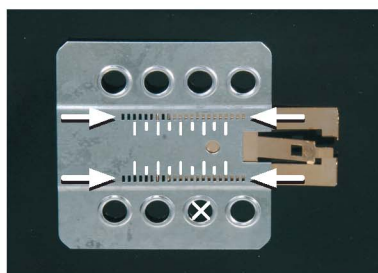

Posunutím měděných pásek, nastavte umístění těla instalovaného přístroje tak, aby přední panel byl vysunut v ideální poloze (viz.obrázek)



4. Umístěte vymežovací rámeček.