

## POZNÁMKY K INSTALACI

# Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 660

ŠKODA Octavia II. (4/2004-2/2013)\*


ŠKODA Yeti (8/2009->)

včetně automobilů po faceliftu (9/08->)

\* pouze pro automobily s autorádiem (ne navigací)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

## OBSAH BALENÍ

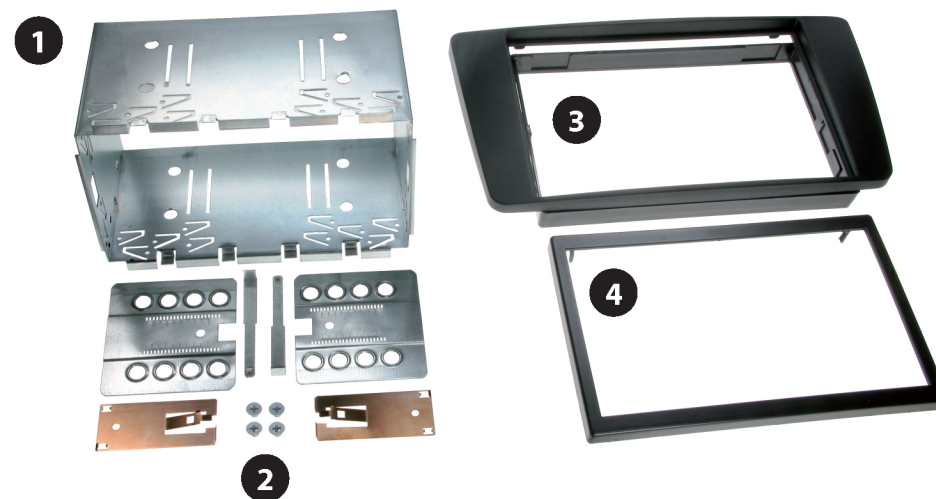


1. 2DIN kovový rámeček
2. Instalační příslušenství
3. Plastový adaptér
4. Vymezovací rámeček

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.  
Výrobce / prodejce nenesे odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

# POSTUP INSTALACE



1. Odstraňte stříbrný rámeček nad OEM autorádiem

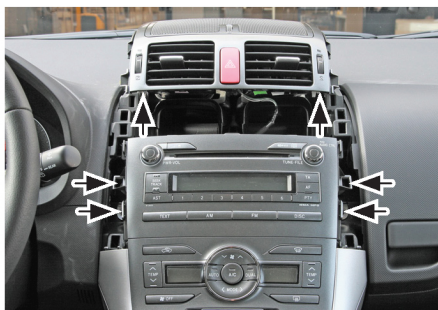


2. Vyměňte mřížky ventilace.  
Odpojte kabel od tlačítka varovných světel.


vyšroubujte 4 šrouby pro uchycení OEM autorádia.



3. Vyměňte originální autorádio

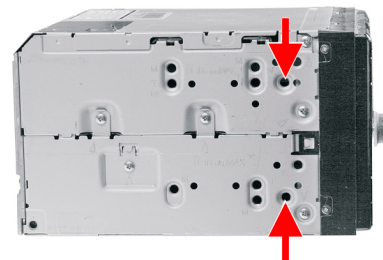

Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční držáky.

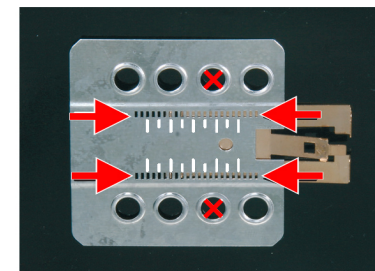

Posunutím měděných pásků, nastavte umístění těla instalovaného přístroje tak, aby přední panel byl vysunut v ideální poloze. (viz.obrázek)



4. Do otvoru pro autorádio umístěte plastový adaptér. Do adaptéru zasuňte kovový rámeček. Připojte konektory do instalované jednotky. Zasuňte instalovaný přístroj do kovového rámečku dokud neuslyšíte cvaknutí bočnic zámků. Umístěte vymezovačí rámeček.

